


Aceite del motor ► Cambio del aceite del motor

- Desconecte el interruptor de encendido, detenga el motor y espere entre 2 y 3 minutos.
- Coloque un recipiente de drenaje bajo el perno de drenaje.
- Retire el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite, el perno de drenaje y la arandela de estanqueidad para drenar el aceite.
► Deseche el aceite en un centro de reciclaje homologado.

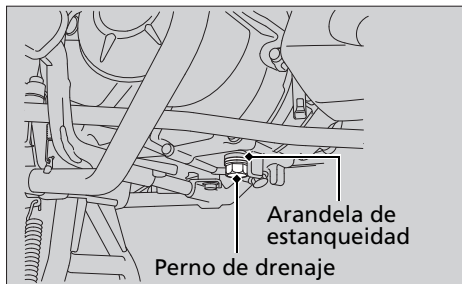

- Instale una arandela de estanqueidad nueva en el perno de drenaje. Apriete el perno de drenaje.

Par de apriete: 24 N·m (2,4 kgf·m)

- Llene el cárter motor con el aceite recomendado (► P. 41) y coloque el tapón de llenado/varilla de comprobación del nivel de aceite.

Aceite necesario

Al cambiar el aceite:

0,8 litros

- Compruebe el nivel de aceite. ► P. 56
- Compruebe que no haya fugas de aceite.