



Bombilla de la luz de posición

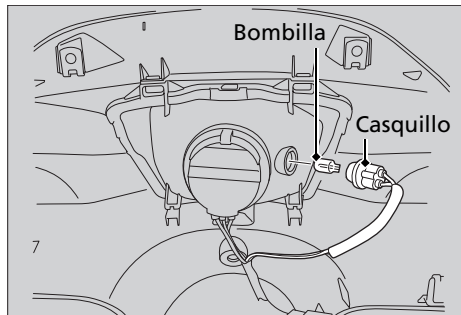

1. Extraiga la carcasa del faro. ► P. 48
2. Gire el casquillo y extráigalo.
3. Saque la bombilla sin girarla.
4. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de extracción.

Bombilla de la luz del freno/piloto trasero

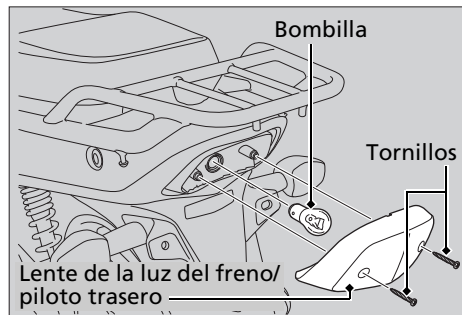

1. Extraiga la lente de la luz del freno/piloto trasero extrayendo los tornillos y soltando las pestañas.
2. Presione ligeramente la bombilla hacia adentro y gírela hacia la izquierda.
3. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de extracción.