



Bombilla de los intermitentes delanteros

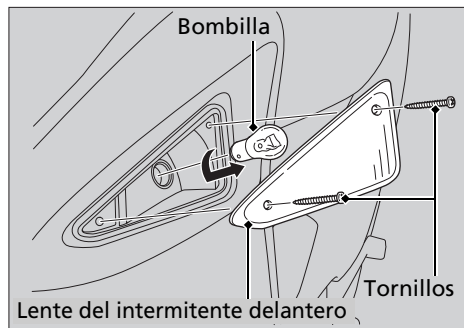

1. Extraiga la lente del intermitente delantero extrayendo los tornillos.
2. Presione ligeramente la bombilla y gírela hacia la izquierda.
3. Instale una bombilla nueva en el orden inverso al de extracción.

Bombilla de los intermitentes traseros

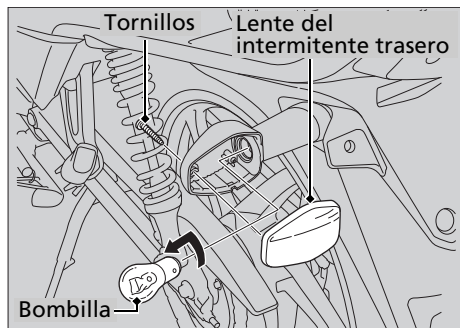

1. Extraiga la lente del intermitente trasero extrayendo el tornillo y soltando las pestañas.
2. Presione ligeramente la bombilla hacia adentro y gírela hacia la izquierda.
3. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de extracción.