


Interruptores

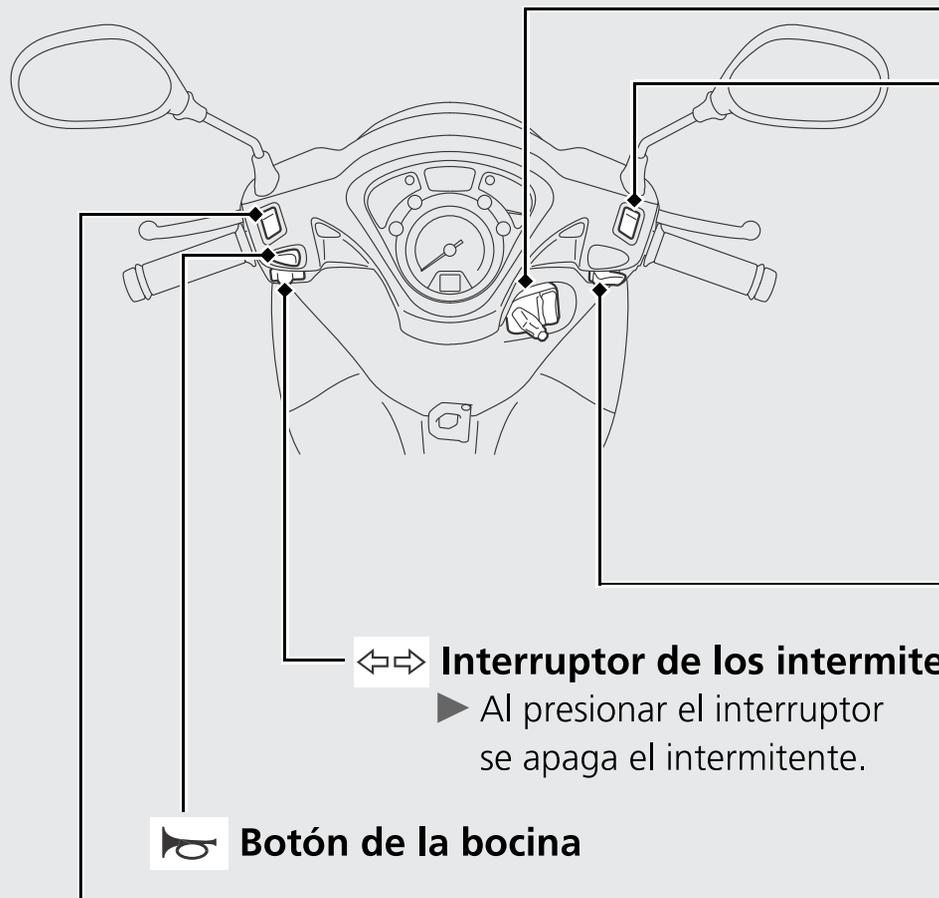

Interruptor de parada al ralentí
Conecta y desconecta el sistema de parada al ralentí.

- **IDLING STOP:** El sistema de parada al ralentí está conectado.
- **IDLING:** El sistema de parada al ralentí está desconectado.

Sistema de parada al ralentí:

➔ P.31

 **Botón de arranque**

 **Interruptor de los intermitentes**

- ▶ Al presionar el interruptor se apaga el intermitente.

 **Botón de la bocina**

Interruptor de la intensidad de la luz de los faros

-  : Luz de carretera
-  : Luz de cruce