




LLAVES

Esta motocicleta tiene dos llaves de encendido (1) y una placa del número de llave (2).

Usted necesitará el número de la llave si tiene alguna vez que cambiar la llave. Guarde la placa en un lugar seguro.

Para hacer copias de las llaves lleve todas las llaves, la placa de número de la llave y la motocicleta a su concesionario Honda.

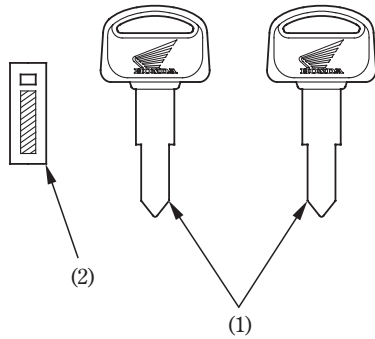

- (1) Llaves de encendido
- (2) Chapa del número de llave

