

## COMPARTO CENTRALE

Il comparto centrale (1) si trova sotto la sella.

Apertura e chiusura:

Vedere "SERRATURA DELLA SELLA" (pag. 39).


### LIMITE DI PESO MASSIMO:

5,0 kg

Mai superare il limite massimo di peso, perché altrimenti si potrebbero compromettere la manovrabilità e la stabilità del mezzo.

Il comparto centrale può essere riscaldato dal motore. Non riporre alimenti o altri articoli infiammabili o suscettibili al calore in questo comparto.

Non dirigere acqua sotto pressione contro il comparto centrale, perché l'acqua penetrerebbe nel comparto.

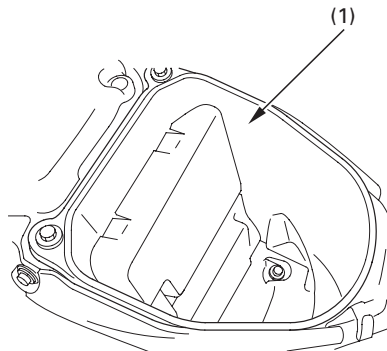

(1) Scomparto centrale