


- Desconecte el brazo (4) del tope de freno del panel del freno quitando el pasador de chaveta (5), la tuerca (6) del brazo del tope, la arandela y la arandela aislante de goma.
- Extraiga la tuerca del eje trasero (7) y afloje las contratuercas de la cadena de transmisión (8) y las tuercas de ajuste de la cadena de transmisión (9).

< Tipo GR >

< Excepto tipo GR >

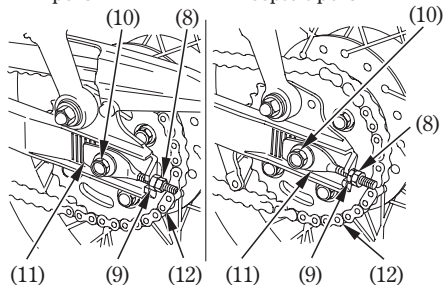

(8) Contratuercas de la cadena de transmisión

(9) Tuercas de ajuste de la cadena de transmisión

(10) Semieje trasero

(11) Reguladores de la cadena de transmisión

(12) Cadena de transmisión

- Extraiga el semieje trasero (10), los ajustadores de la cadena de transmisión (11) y los collares laterales, y entonces extraiga la cadena de transmisión (12) de la rueda dentada impulsada empujando la rueda trasera hacia delante.
- Extraiga la rueda trasera de la motocicleta.