


8. Indicador do sistema PGM-FI (BIZ125 KS • ES (laranja); BIZ125 EX (âmbar)): acende-se por alguns segundos após o interruptor de ignição ser ligado, apagando-se em seguida. Procure uma concessionária Honda caso o indicador:


- não se acenda após o interruptor de ignição ser ligado;
- permaneça aceso após o interruptor de ignição ser ligado (mais de 2 segundos);
- fique piscando.

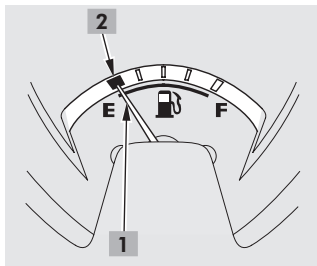

Medidor de combustível (BIZ125 KS • ES)

Abasteça assim que o ponteiro (1) atingir a marca vermelha (2), com a motocicleta na vertical, o que significa que há cerca de **1,6 litro** de combustível (valor de referência).

Poderão ocorrer variações entre a quantidade de combustível presente no tanque e a indicada pelo medidor de combustível, em razão da inclinação do piso ou da motocicleta.

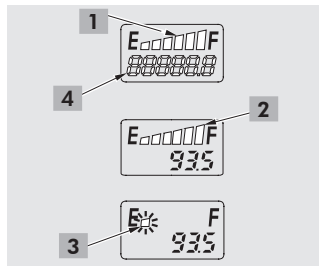

Medidor de combustível/Hodômetro (BIZ125 EX)

Medidor de combustível (1)

Quando o indicador F (2) se acende, com a motocicleta na vertical, isso significa que há cerca de **5,5 litros** de combustível, incluindo a reserva.

Abasteça assim que o indicador E (3) começar a piscar, o que significa que há cerca de **1,6 litro** de combustível (valor de referência).

ATENÇÃO

Se alguma dessas situações ocorrer durante a pilotagem, pare imediatamente em local seguro e providencie o transporte da motocicleta até a concessionária Honda mais próxima.

9. Indicador do ponto morto (verde): acende-se quando a transmissão está em ponto morto.