

SEITENDECKEL

Um den Luftfilter warten zu können und Zugang zu den Dokumenten zu erhalten, muß der linke Seitendeckel entfernt werden.


Zur Batterie- und Sicherungswartung muß der rechte Seitendeckel entfernt werden.

Abbau eines Seitendeckels:

1. Die Schrauben (1) entfernen.
2. Den Seitendeckel (2) (3) vorsichtig herausziehen, bis die zwei Zapfen (4) frei sind.

Anbau eines Seitendeckels:

1. Den Seitendeckel unter Einsetzen der beiden Zapfen (4) anbringen.
2. Die Schrauben (1) ansetzen.

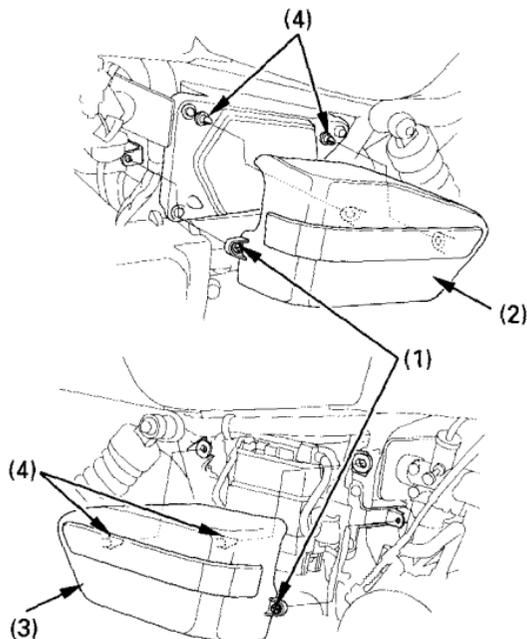

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) Schrauben | (3) Rechter Seitendeckel |
| (2) Linker Seitendeckel | (4) Zinken |