


Die Qualität des Motoröls ist der Hauptfaktor für die Betriebsdauer des Motors. Das Motoröl muß gemäß dem vorgegebenen Wartungsplan gewechselt werden (Seite 43).

ZUR BEACHTUNG:

- * Zum Wechseln des Motoröls muß der Motor Betriebstemperatur haben und das Motorrad auf dem Seitenänder stehen, um vollständiges und schnelles Abfließen des Öls zu gewährleisten.
1. Zum Ablassen des Öls den öleinfüllverschluß und die Ölablaßschraube (1) mit Dichtungsscheibe (2) entfernen.

▲ WARNUNG

- * Ein warmgelaufener Motor und das darin befindliche Öl sind heiß; seien sie vorsichtig und verbrennen Sie sich nicht.

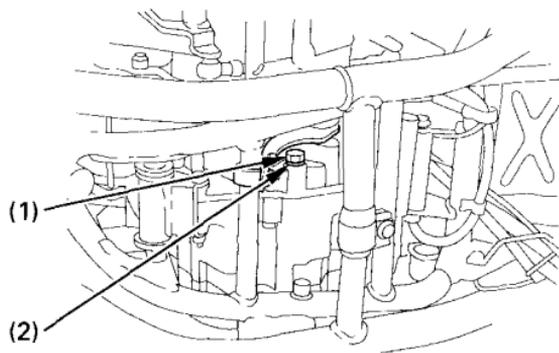

(1) Ölablaßschraube (2) Dichtungsscheibe