


スイッチ

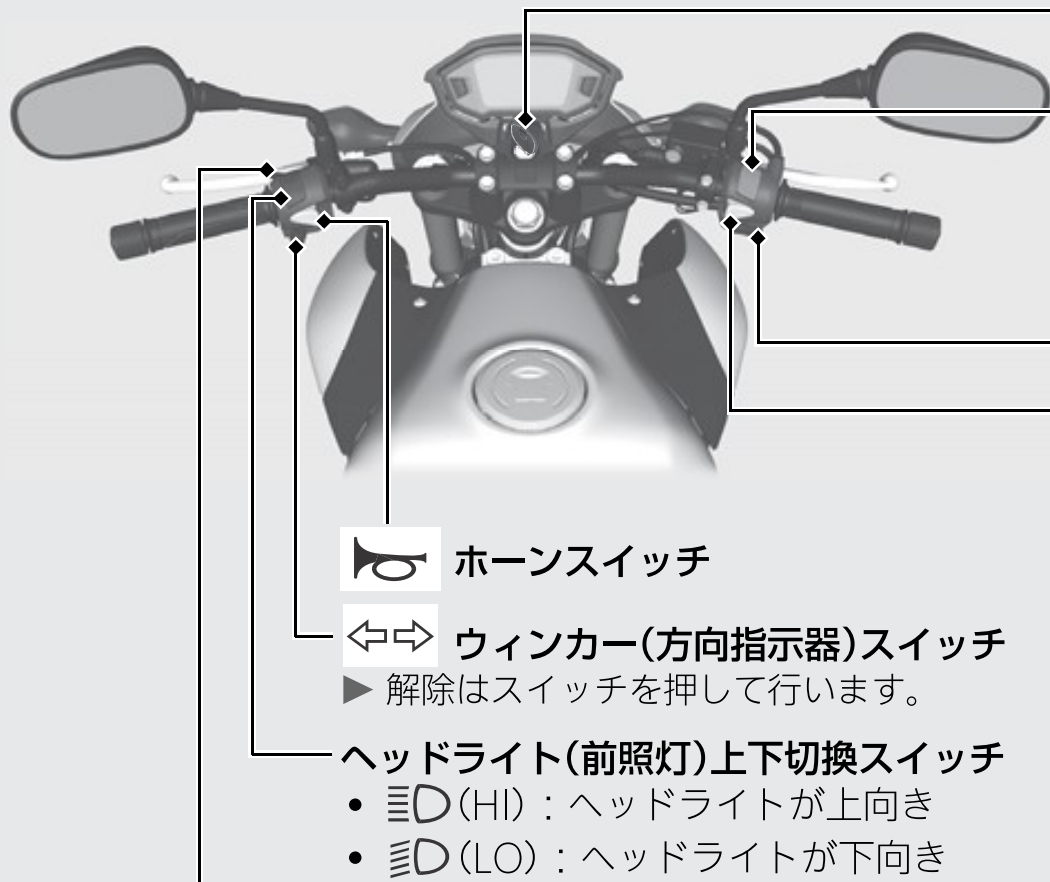

ホーンスイッチ



ウィンカー(方向指示器)スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト(前照灯)上下切換スイッチ

- ≡D (HI) : ヘッドライトが上向き
- ≡D (LO) : ヘッドライトが下向き

≡D PASS パッシングライトスイッチ(追い越し合図)

ヘッドライトが下向きのときのみ作動

エンジンストップスイッチ

通常は、 (RUN) 位置にしておく

▶ 非常時に  (OFF) 位置にすると、エンジンを停止できます。



スタータースイッチ

ハザード(非常駐車灯)スイッチ

- メインスイッチが ON のときに使用できる
- ハザードの解除はメインスイッチの位置にかかわらず行える
- ▶ ハザードを作動させた状態でメインスイッチを OFF・LOCK した場合でも点滅し続けます。