

- Desligue o motor e verifique o nível do óleo. Complete, se necessário. Observe se há vazamentos.


Troca do filtro de óleo

Para que o motor tenha sempre uma lubrificação eficiente, recomendamos que o filtro de óleo seja trocado a cada **6000 km**.

NOTA

- Troque o filtro de óleo após drenar o óleo do motor.
- Remova o parafuso do filtro de óleo (2) e retire o elemento do filtro (5) da tampa (3). Remova a arruela (7) do elemento do filtro.
 - Instale o novo elemento do filtro de óleo. Verifique se os anéis de vedação (6) estão em bom estado e instale as peças como é mostrado na foto ao lado.
 - Fixe a tampa do filtro de óleo apertando o parafuso (2).
TORQUE: 28-32 N.m (2,8-3,2 kg.m).

- Repita as etapas 6 a 9 do item Troca do óleo do motor (pág. 52).

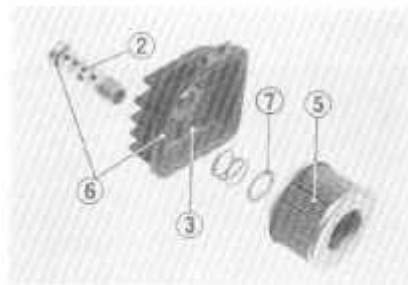

- (2) Parafuso do filtro de óleo
- (3) Tampa do filtro de óleo
- (5) Elemento do filtro de óleo
- (6) Anéis de vedação
- (7) Arruela