




Interruptores do Guidão Direito

Interruptor de Emergência


O interruptor de emergência (1) está localizado ao lado da manopla do acelerador.

Na posição  (RUN), o motor pode ser ligado.

Na posição  (OFF), o motor não pode ser ligado. Este interruptor deve ser considerado um item de segurança ou emergência e normalmente deve permanecer na posição  (RUN).

Interruptor do Farol


O interruptor do farol (2) apresenta três posições:

 ,  e OFF marcada por um ponto ao lado de  .

 : Farol, lanterna, luzes de posição e indicadores ligados.

 : Luzes de posição, lanterna e indicadores ligados.


OFF (ponto): Farol, lanterna, luzes de posição e indicadores desligados.

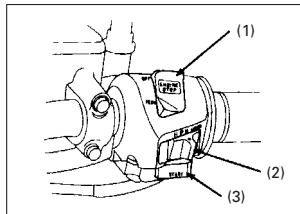

- (1) Interruptor de emergência
- (2) Interruptor do farol
- (3) Botão de partida

Botão de Partida

O botão de partida (3) está localizado abaixo do interruptor do farol (2).

Quando o botão de partida é pressionado, aciona o motor de partida. Se o interruptor de emergência estiver na posição  (OFF), o motor de partida não será acionado. Consulte a página 37 quanto aos procedimentos para a partida do motor.