

Lâmpada da Lanterna Traseira/Luz do Freio

CUIDADO

A lâmpada se torna muito quente e permanece quente por algum tempo após ser desligada. Deixe-a resfriar antes de efetuar o serviço.


ATENÇÃO

- Use luvas limpas para substituir a lâmpada.
- Não toque o bulbo da lâmpada com os dedos. As impressões digitais na lâmpada criam pontos quentes e podem causar queima prematura.
- Se tocar na lâmpada com suas mãos, limpe-a com um pano umedecido com álcool para evitar sua queima prematura.

NOTA

Certifique-se de que o interruptor de ignição esteja desligado antes de substituir a lâmpada.

1. Remova os dois parafusos (1).
2. Remova a lente da lanterna (2).
3. Pressione levemente a lâmpada e gire-a no sentido anti-horário.
4. Instale a nova lâmpada na ordem inversa da remoção.

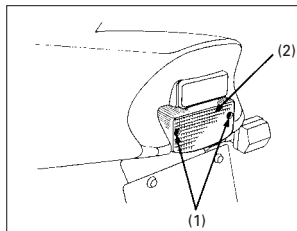

- (1) Parafusos
(2) Lente da lanterna

NOTA

- Não use lâmpadas diferentes das especificadas.
- Após a instalação da nova lâmpada, verifique se o farol funciona corretamente.