


## Indicador de Temperatura do Líquido de Arrefecimento

Quando o ponteiro começar a se mover acima da marca C (Frio), o motor estará quente o suficiente para conduzir a motocicleta. A faixa de temperatura normal de funcionamento se encontra entre as marcas H e C. Se o ponteiro atingir a marca H (Quente), desligue o motor e verifique o nível do líquido de arrefecimento no reservatório. Consulte as páginas 20 - 21 e não dirija a motocicleta até que o problema tenha sido corrigido.

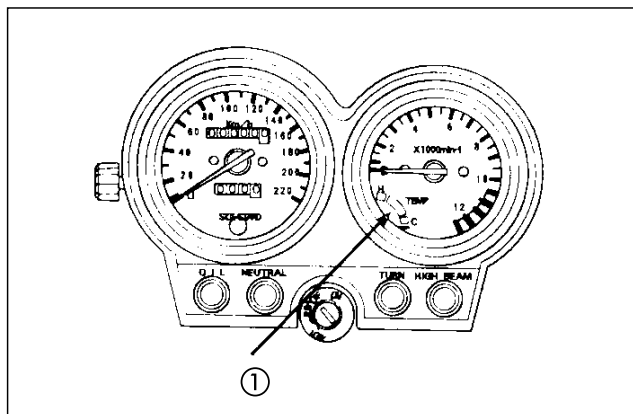

(1) Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento

**ATENÇÃO**

**Se a temperatura normal de funcionamento for excedida, o motor poderá sofrer sérios danos.**