

## Tampa Lateral


A tampa lateral deve ser removida para a inspeção dos fusíveis.

### Remoção da tampa lateral:

1. Remova o parafuso (1).
2. Empurre a extremidade dianteira da tampa lateral (2) e solte a lingüeta (3) do coxim (4).
3. Empurre a tampa lateral para frente a fim de soltar o pino (5) do orifício (6). Remova a tampa lateral.

### Instalação da tampa lateral:

A instalação deve ser feita na ordem inversa da remoção.

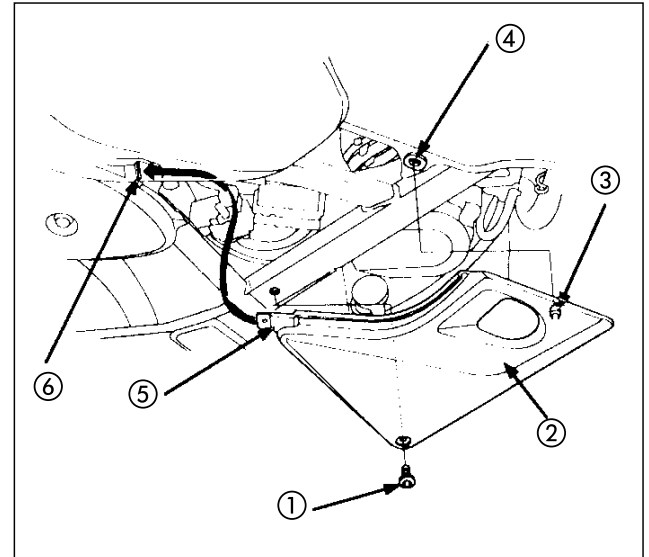

- (1) Parafuso  
(2) Tampa lateral  
(3) Lingüeta

- (4) Coxim  
(5) Pino  
(6) Orifício