



2. Remova o filtro de óleo (3) com uma ferramenta especial e deixe o óleo remanescente escoar. Descarte o filtro de óleo (3).
3. Aplique uma leve camada de óleo do motor no anel de vedação (4) do filtro de óleo novo.
4. Instale o filtro de óleo novo usando uma ferramenta especial e um torquímetro. Aperte o filtro de acordo com o torque especificado.
Torque: 10 N.m (1,0 kg.m)
5. Use somente o filtro de óleo original Honda ou de qualidade equivalente especificado para esta motocicleta. O uso do filtro incorreto ou com qualidade inferior pode causar danos ao motor.

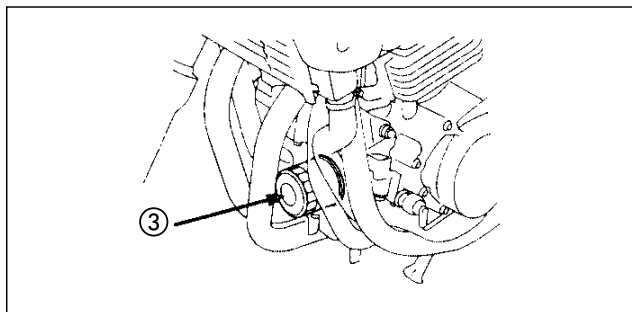

(3) Filtro de óleo

6. Verifique se a arruela de vedação do bujão de drenagem está em boas condições. Substitua a arruela de vedação se for necessário. Reinstale o bujão de drenagem e aperte-o de acordo com o torque especificado.
Torque: 35 N.m (3,5 kg.m)
7. Abasteça o motor com óleo recomendado na quantidade especificada.
Capacidade: 3,1 litros
8. Instale o medidor do nível de óleo.
9. Ligue o motor e deixe-o em marcha lenta de 2 a 3 minutos.
10. Alguns minutos após desligar o motor, verifique se o nível de óleo está na marca superior do medidor, com a motocicleta na posição vertical em local plano. Certifique-se de que não há vazamentos de óleo.

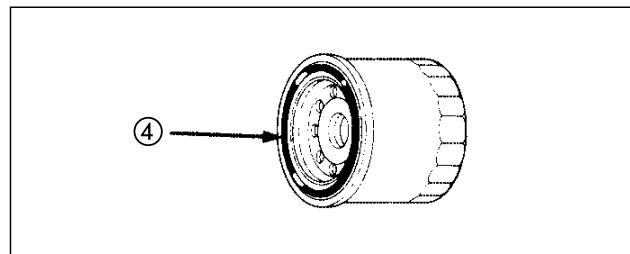

(4) Anel de vedação do filtro de óleo