

## Velas de Ignição


(Consulte Cuidados na Manutenção na página 52).

Vela de ignição recomendada:

CR8EH-9 (NGK)

U24FER9 (NIPPONDENSO)

1. Remova os protetores direito e esquerdo do radiador (1), retirando os parafusos (2), (3) e puxando a lingüeta (4).
2. Remova o supressor de ruídos.
3. Retire toda a sujeira da base da vela de ignição. Remova a vela de ignição com a chave de vela (5) do jogo de ferramentas.

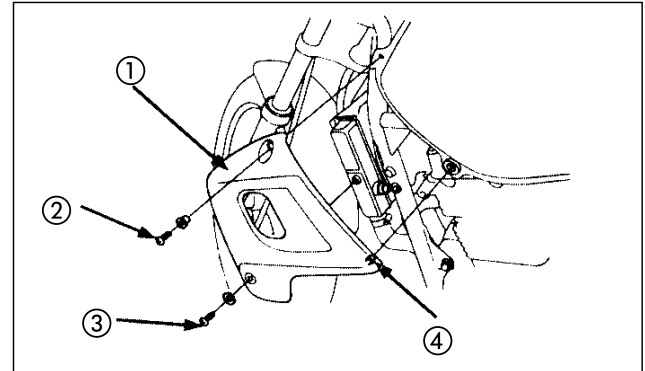


(1) Protetor do radiador

(2) Parafuso

(3) Parafuso

(4) Lingüeta

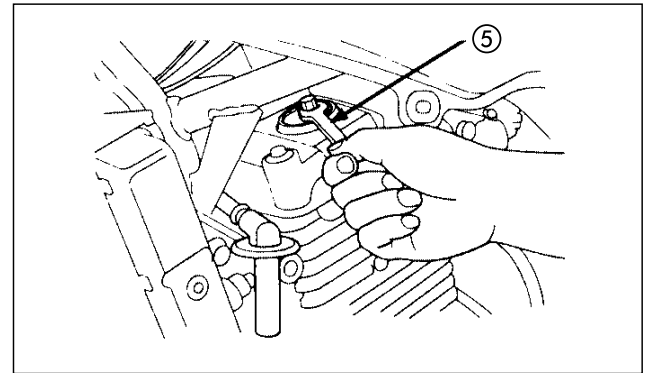

(5) Chave de vela