


3. Remova a capa de borracha (3).
4. Remova a lâmpada (4) enquanto pressiona para baixo o pino (5).
5. Instale a nova lâmpada na ordem inversa da remoção.

NOTA

- Não use lâmpadas diferentes das especificadas.
- Após a instalação da nova lâmpada, verifique se o farol funciona corretamente.

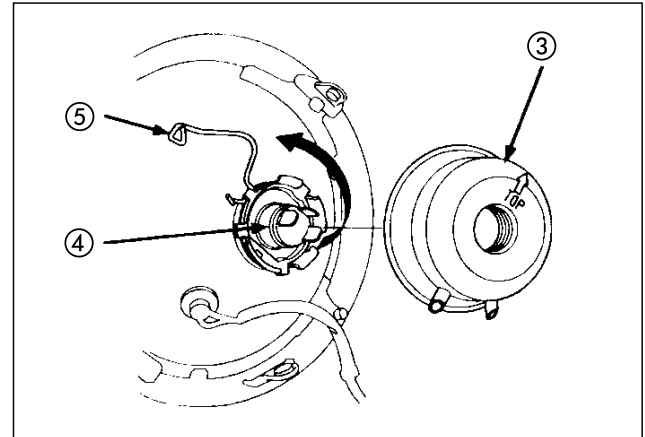

(3) Capa de borracha
(4) Lâmpada

(5) Pino