


## Air Cleaner Servicing

1. Remove the air cleaner cover (2) by unscrewing the nuts (1).
2. Remove the element (3).

Clean the element by tapping, brushing lightly with a soft brush and then blow from the inside with compressed air.

3. Replace the air cleaner and cover.

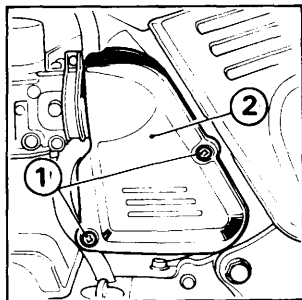

## Mantenimiento del filtro de aire

1. Quite la cubierta del filtro de aire (2) aflojando las tuercas (1).
2. Quite el elemento (3).

Limpie el elemento dando golpecitos al mismo, cepillándolo ligeramente con un cepillo suave y, luego, soplando el aire comprimido del interior hacia el exterior con una tubería de aire.

3. Remonte el filtro de aire y la cubierta.

