


## Brake pads:

Remove the inspection window cap. If the pad (1) is worn to the red line (2), replace pads as a set.

**NOTE:** Use only genuine Honda replacement friction pads offered by authorized Honda dealers. When brake service is necessary, consult your Honda dealer

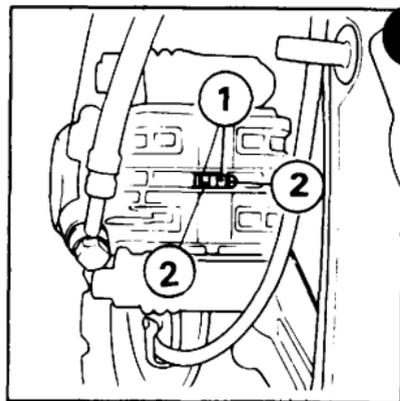

## Zapatas del freno :

Desmonte la tapa de la ventanilla de inspección. Si la zapata (1) está desgastada hasta la línea roja (2), reemplace las zapatas como un conjunto.

**NOTA:** Utilice sólo las zapatas de fricción de repuesto genuinas de HONDA. Cuando es necesario efectuar trabajos de mantenimiento para los frenos, consulte con su agente HONDA.

