


Per sostituire i fusibili del portafusibili (3), svitare le viti esagona (5) e togliere la fiancatina interno sinistra (6).

Estrarre il vecchio fusibile dalle mollette con l'estrattore fusibili (7). Spingere il nuovo fusibile nelle mollette e rimettere a posto il coperchio del portafusibili.

I fusibili di ricambio (8) si trovano nel portafusibili.

**ATTENZIONE:** Non usare mai fusibili a taratura diversa da quella prescritta. perché altrimenti si potrebbe danneggiare seriamente l'impianto elettrico con pericolo d'incendio e di una pericolosa perdita delle luci o di potenza del motore di notte o nel traffico intenso.

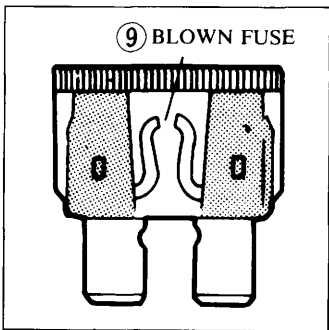

Para cambiar los fusibles de la caja de fusibles (3), quitar los pernos de cabeza hexagonal (5) y la tapa interior izquierda (6).

Sacar el fusible viejo de las presillas utilizando el extractor de fusibles (7). Meter un nuevo fusible en las presillas e instalar la tapa de la caja de fusibles. Los fusibles de repuesto (8) están situados en la caja de fusibles.

**ADVERTENCIA:** No utilizar nunca un fusible con un amperaje diferente del especificado. De lo contrario, podría dañarse seriamente el sistema eléctrico o producirse un incendio que a su vez causaría una pérdida peligrosa de iluminación o potencia del motor durante la noche o en medio del tráfico.