

Réservoir d'essence

La capacité du réservoir d'essence y compris la réserve est de:

16.0 l (4.23 US gal, 3.52 Imp gal)

Pour ouvrir le bouchon du réservoir (1), introduire la clé de contact (2) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le bouchon à charnières s'ouvre en tournant la clé.

Ne pas trop remplir le réservoir. Le goulot de remplissage ne devra pas contenir d'essence (3). Après avoir fait le plein, fermer le bouchon en l'introduisant dans le goulot de remplissage, jusqu'au déclic de blocage. Enlever la clé.

SAUF POUR LE MEXIQUE, AUSTRALIE:

Utiliser de l'essence sans plomb ou à faible teneur en plomb avec un indice d'octane recherché de 91 ou plus. Nous vous recommandons d'utiliser de l'essence sans plomb car elle produit moins de dépôts dans le moteur et sur les bougies d'allumage et prolonge la durée de vie des composants du système d'échappement.


Uniquement pour le MEXIQUE

Utiliser de l'essence sans plomb ou à faible teneur en plomb ayant un indice d'octane de recherche égal ou supérieur à 88.

Recommandé — Essence super.

PRECAUTION

* Si un "cognement" ou un "cliquetis" se produit alors que le régime moteur est stable sous une charge normale, changer de marque d'essence. Si le cognement ou le cliquetis persiste, s'adresser à un concessionnaire Honda. A défaut, ceci serait considéré comme un cas de mauvaise utilisation et les dommages causés par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie limitée Honda.

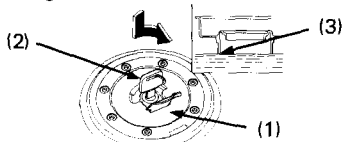

- (1) Bouchon de réservoir
- (2) Clé de contact
- (3) Goulot de remplissage