


(3) Filtre à huile

▲ ATTENTION

* Le moteur et l'huile à l'intérieur sont chauds: prendre garde de ne pas se brûler.

3. Déposer le filtre à huile (3) à l'aide d'une clé à filtre et laisser s'écouler l'huile résiduelle.
4. Passer une mince couche d'huile moteur sur le nouveau joint en caoutchouc du filtre à huile (4).
5. Poser un filtre à huile neuf à l'aide de l'outil spécial et d'une clé dynamométrique et serrer au couple de:
10 N·m (1,0 kg·m)

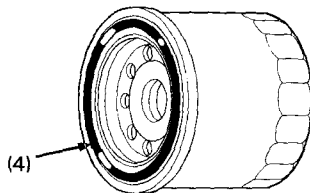

(4) Joint en caoutchouc de filter à huile