


## BEDIENUNGSELEMENTE AN DER RECHTEN LENKERSEITE

### Motorabstellschalter

Der Motorabstellschalter (1) befindet sich neben dem Gasdrehgriff. In der Stellung RUN (Ein) ist der Motor betriebsbereit. In der Stellung OFF (Aus) ist der Motor außer Betrieb. Dieser Schalter ist in erster Linie als Sicherheits- oder Not-schalter gedacht, und sollte normalerweise auf RUN stehen.

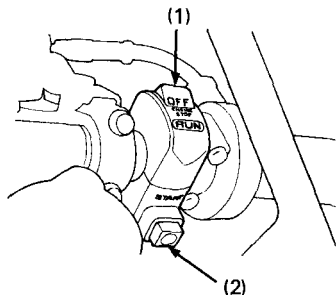

(1) Motorabstellschalter

(2) Anlasserknopf

36

### Anlasserknopf

Der Anlasserknopf (2) befindet sich unter dem Motorabstellschalter (1).

〈Außer U-Typ〉

Wenn der Anlasserknopf gedrückt wird, kurbelt der Anlasser den Motor durch. Bei auf OFF gestelltem Motorabstellschalter funktioniert der Anlasser nicht. Siehe Seite 51 bezüglich Anlaßverfahren.

〈Nur U-Typ〉

Wird der Anlasserknopf gedrückt, dreht der Anlasser den Motor durch. Das Anlaßverfahren ist auf Seite 51 beschrieben.