

BEDIENUNGSELEMENTE AN DER LINKEN LENKERSEITE

〈Außer U-Typ〉

Scheinwerferschalter (1)

Der Scheinwerferschalter (1) besitzt drei Stellungen: "H", "P" und "OFF", markiert durch einen weißen Punkt unterhalb von "P".

H: Scheinwerfer, Schlußlicht, Standlicht und Instrumentenbeleuchtung sind eingeschaltet.

P: Standlicht, Schlußlicht und Instrumentenbeleuchtung sind eingeschaltet.

AUS: Scheinwerfer, Schlußlicht, Standlicht (Punkt) und Instrumentenbeleuchtung sind ausgeschaltet.

Scheinwerferabblendschalter (2)

Den Schalter für Fernlicht auf "HI", für Abblendlicht auf "LO" stellen.

Lichthupenschalter (3)


Wird dieser Schalter gedrückt, leuchtet der Scheinwerfer auf, um entgegenkommende Fahrer zu warnen oder die Überholabsicht anzuzeigen.

Blinkerschalter (4)

Zum Anzeigen von Linksabbiegen den Schalter nach L, zum Anzeigen von Rechtsabbiegen nach R schieben. Zum Ausschalten der Blinker drücken.

Signalhornknopf (5)

Zum Betätigen des Signalhorns den Knopf drücken.

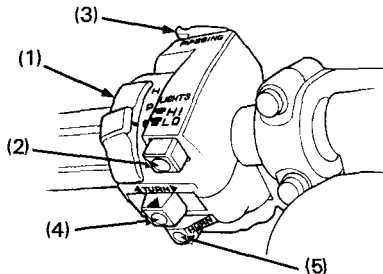

- (1) Scheinwerferschalter
- (2) Scheinwerferabblendschalter
- (3) Lichthupenschalter
- (4) Blinkerschalter
- (5) Signalhornknopf