

Prüfen des Verschleißausmaßes:

Beim Spannen der Kette ist ihre Längung an der Verschleißplakette festzustellen. Falls die lange Indexmarke (4) auf dem Kettenspanner nach dem Einstellen des Kettendurchhangs die rote Zone (6) auf der Plakette erreicht, ist die Kette übermäßig gelängt und muß ausgewechselt werden. Korrekter Durchhang :

25—35 mm


Austauschkette:

DID 50V4

oder

RK50MFOZ1

Dieses Motorrad ist mit einer Antriebskette mit einem verstemmten Kettenschloß ausgestattet, das zum Schneiden und Verstemmen ein Spezialwerkzeug erfordert. Kein gewöhnliches Kettenschloß für diese Kette verwenden. Wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Honda-Händler.

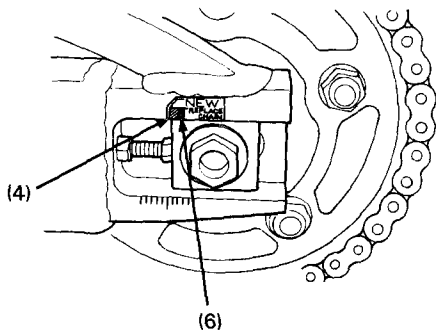

(4) Indexmarken

(6) Rote Zone