


Sicherungskasten:

Der Sicherungskasten befindet sich unter der rechten oberen Abdeckung (1) an der oberen Verkleidung.

Vorgeschriebene Sicherungen:

10A und 20A

1. Am Ansatz (2) ziehen, und die Schrauben (3) entfernen.
2. Den Clip (4) drehen, und die rechte obere Abdeckung abnehmen.
3. Den Sicherungskastendeckel (5) öffnen.
4. Die alte Sicherung herausziehen und eine neue Sicherung einsetzen.
Die Reservesicherungen (6) befinden sich im Sicherungskasten.
5. Den Sicherungskastendeckel schließen und die rechte obere Abdeckung anbringen.

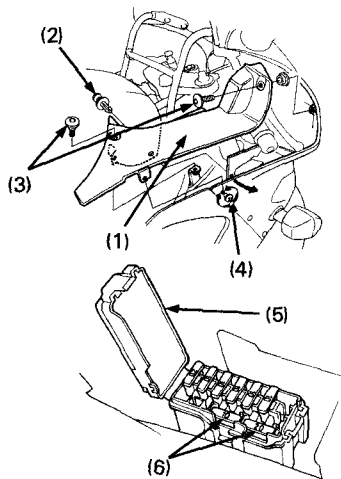

- (1) Rechten oberen Abdeckung
- (2) Ansatz
- (3) Schrauben
- (4) Clip
- (5) Sicherungskastendeckel
- (6) Reservesicherungen