


Indicador de Informações e Indicadores de advertência

A lâmpada vermelha indicadora de informações (1) acende quando há anormalidade na temperatura do líquido de arrefecimento e/ou na pressão do óleo do motor. Se isto ocorrer, o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento (2) e/ou indicador da pressão do óleo (3) do indicador de advertência (5) também acenderão.

A luz vermelha indicadora de informações pisca quando há anormalidade no sistema PGM-FI (Sistema de Injeção de Combustível) desconsiderando as anormalidades dos demais componentes. O indicador do sistema PGM-FI (4) do indicador de advertência também acenderá.

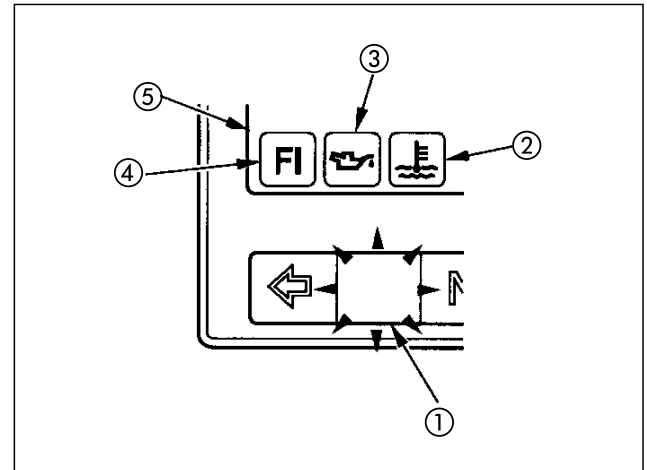

- (1) Indicador de advertência
- (2) Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento
- (3) Indicador da pressão do óleo
- (4) Indicador do PGM-FI
- (5) Indicadores de advertência