


## Marcador de Temperatura do Líquido de Arrefecimento


O marcador de temperatura do líquido de arrefecimento (1) mostra digitalmente a temperatura do líquido de arrefecimento.

### Mostrador de Temperatura

Abaixo de 34° C	"- - " é mostrado
Entre 35° C e 132° C	Indica a real temperatura do líquido de arrefecimento.
Acima de 132°	O mostrador permanecerá em 132° C.

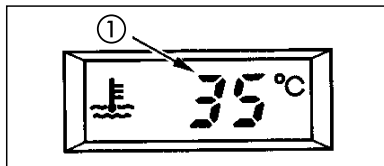

(1) Marcador de temperatura do líquido de arrefecimento

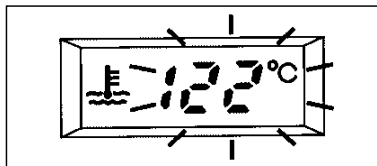


## Mensagem de Superaquecimento

Quando a temperatura do líquido de arrefecimento alcança 122° C, o mostrador começa a piscar. A lâmpada do indicador de advertência (2) da temperatura do líquido de arrefecimento e a lâmpada indicadora de informações (3) acendem. Se isso ocorrer, desligue o motor e verifique o nível do líquido de arrefecimento do reservatório. Consulte as páginas 36 – 37 e não conduza a motocicleta até que o problema tenha sido solucionado.

**ATENÇÃO**

**A utilização da motocicleta na temperatura máxima de funcionamento pode causar sérios danos ao motor.**

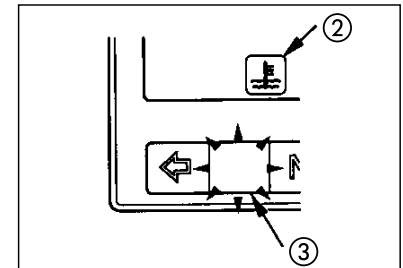

(2) Indicador de advertência de temperatura do líquido de arrefecimento  
(3) Indicador de informações