


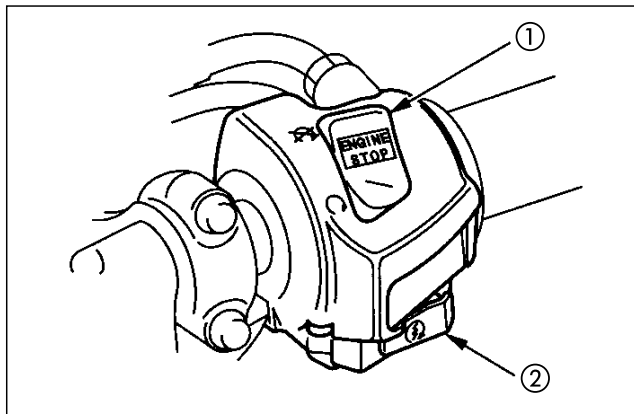


Interruptores do Guidão Direito

Interruptor de Emergência

O interruptor de emergência (1) está localizado ao lado da manopla do acelerador.


Na posição "  " RUN, o motor pode ser ligado. Na posição "  " OFF, o sistema de ignição permanece desligado. Este interruptor deve ser considerado um item de segurança ou emergência e normalmente deve permanecer na posição "  " RUN.



(1) Interruptor de emergência

(2) Interruptor de partida

Interruptor de Partida

O interruptor de partida (2) está localizado abaixo do interruptor de emergência (1). Quando o interruptor de partida (2) é pressionado, aciona o motor de partida. Se o interruptor de emergência estiver na posição "  " OFF, o motor de partida não será acionado.

Consulte a página 60 quanto aos procedimentos de partida do motor.