


13. Certifique-se de que a arruela de vedação esteja em boas condições.
14. Instale a vela manualmente até que a arruela de vedação encoste no cilindro.
15. Dê o aperto final (1/2 volta para velas novas e 1/8 – 1/4 de volta para velas usadas), utilizando a chave de vela. Não aperte a vela excessivamente.

ATENÇÃO

- **As velas de ignição devem ser apertadas corretamente. Velas folgadas podem provocar o superaquecimento do motor, danificando-o.**
- **Nunca use velas diferentes das especificadas. Danos graves no motor podem ocorrer.**

16. Reinstale as bobinas de ignição.

17. Acople os conectores nas respectivas bobinas de ignição.
 - Acople o conector identificado com o tubo azul (13) na segunda bobina de ignição contada a partir do lado esquerdo do motor.
18. Instale as peças remanescentes na ordem inversa da remoção.

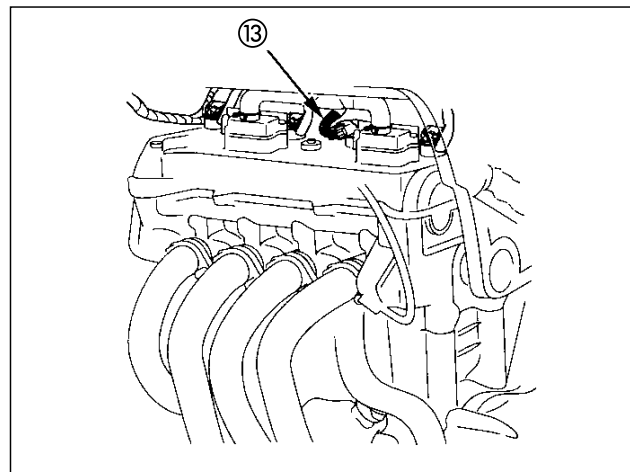

(13) Tubo azul