


CONTACTEUR D'ALLUMAGE

Le contacteur d'allumage (1) est placé à la base de la console des témoins.

Position de la clé	Extraction de la clé	Fonction	Équipement électrique mis en fonction (Chaque équipement est contrôlé par son interrupteur)
LOCK	La retirer	Verrouillage de la direction.	L'équipement électrique ne peut être mis en fonction
P2	La retirer	Stationnement de nuit (Feux de position et lanternes, allumés. Éclairage des compteurs allumés)	Stop de compteur, Lampetémoin de compteur, lampe de coffret de dossier.
OFF	La retirer	Le moteur est arrêté.	L'équipement électrique ne peut être mis en fonction.
P1	La clé n'est pas retirée	Le compteur fonctionne. Le moteur est arrêté.	Arrêt de compteur, lampetémoin d'arrêt de compteur, lampe de coffret de dossier, Faisceau rotatif.
ON	La clé n'est pas retirée	Le moteur est mis en route. Position de conduite de nuit.	Tout l'équipement électrique peut être mis en fonction sauf le faisceau rotatif.

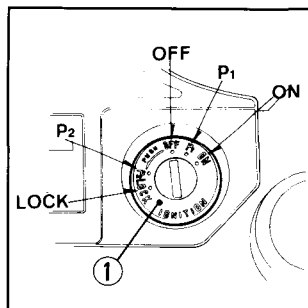

REMARQUE: Retirer toujours la clé du contacteur quand vous quittez la motocyclette.