


Manutenção

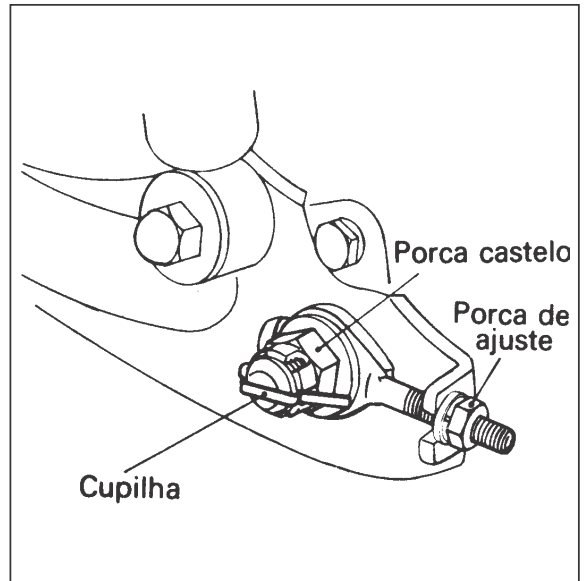

Dianteira

1. Remover a cupilha e a porca-castelo.
2. Puxar o eixo lateralmente e remover a roda.

Obs.: Durante a montagem, não esquecer o espaçador lateral esquerdo da roda.

