


Regulagem do freio traseiro: CG 125/125 ML/TURUNA


1. Apóie a motocicleta no cavalete central.
2. A folga do freio é a distância que o pedal (1) percorre até o início da frenagem, e deve ser de 20-30 mm, medida na extremidade do pedal. Para regular, gire a porca de ajuste (2) no sentido desejado.

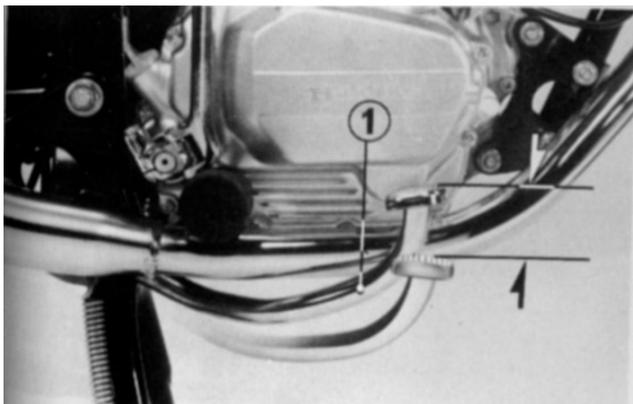

(1) Pedal do freio

NOTA

- * Certifique-se que o entalhe da porca de ajuste esteja assentado sobre a articulação do braço do freio.
 - * Se não for possível obter o ajuste através do procedimento indicado, procure uma concessionária HONDA.
3. Acione o freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.

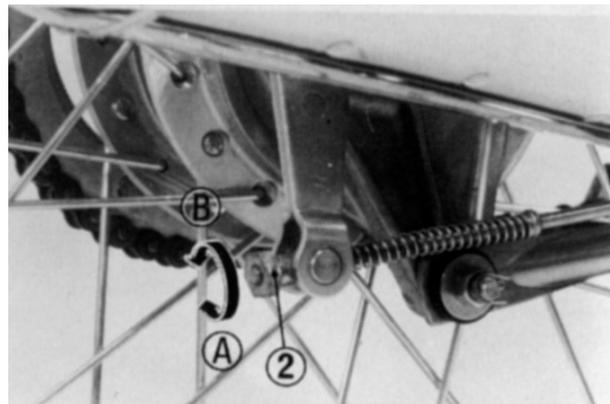

(2) Porca de ajuste (A) Diminui a folga
(B) Aumenta a folga