


Para substituir o fusível abra a caixa e solte o fusível das presilhas.

Puxe as presilhas das extremidades do fusível.

Encaixe as presilhas no fusível novo e recolóque-as na caixa, fechando-a em seguida. Prenda a caixa do fusível na alça de fixação da bateria.

Remoção

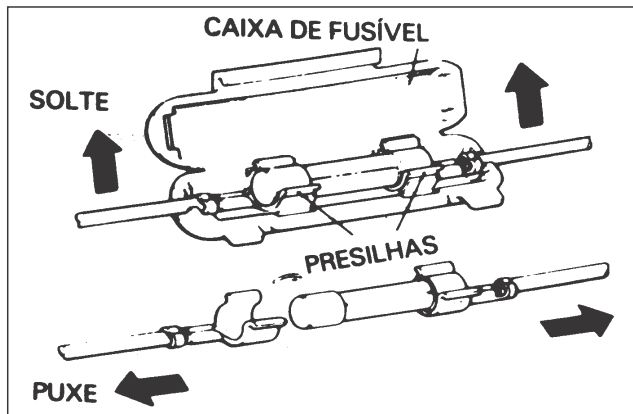

Instalação

