


## Side Stand

Check the rubber pad for deterioration and wear. Replace if wear extends to the wear line (See (1) in the picture). Check the side stand assembly for freedom of movement. If parts must be replaced, please contact an authorized HONDA dealer.

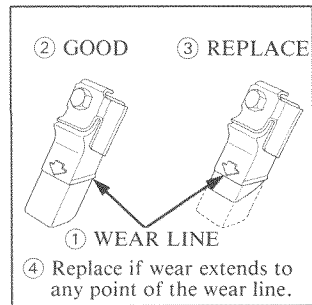

## Soporte lateral

Comprobar la pieza de goma por si estuviese deteriorada y desgastada. Cambiarla si el desgaste superase la línea de desgaste. (Ver el punto (1) de la figura.) Comprobar el conjunto del soporte lateral para asegurarse de que se mueva libremente. Si hubiese que cambiar ponerse en contacto por favor con el concesionario autorizado de HONDA.

(1) Línea de desgaste

(2) BIEN

(3) CAMBIARLA

(4) Cambiarlas si el desgaste superase la línea de desgaste