


シート

書類を取り出すときは、シートを外す必要があります。

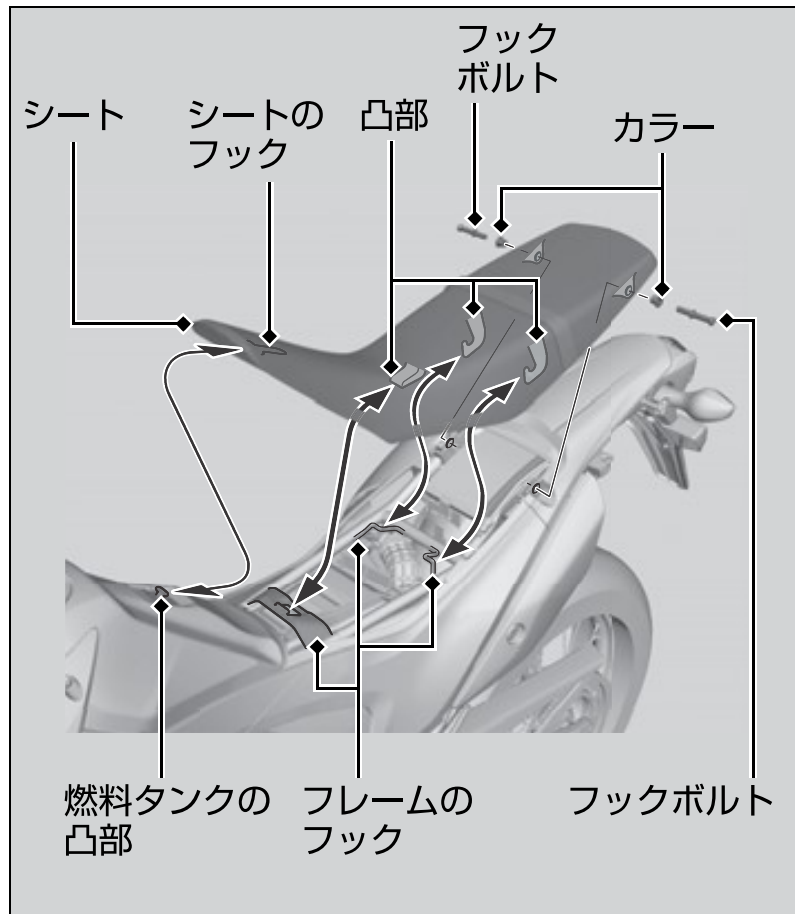

Ⅰ取り外し

1. フックボルトとカラーを取り外す。
2. シートを後方へずらしながら持ち上げ、取り外す。

Ⅱ取り付け

1. シートのフックと凸部を燃料タンクの凸部とフレームのフックに差し込む。
2. カラーを取り付けてフックボルトを締め付ける。
 - ▶ フックボルトが確実に締め付けてあるか確認してください。