


# Gasdrehgriff


## Überprüfung des Gasdrehgriffs

1. Sicherstellen, dass die Gasdrehgriffbaugruppe richtig positioniert ist (das Ende des Gasdrehgriffgehäuses (1) ist auf die Farbmarkierung (2) an der Lenkstange ausgerichtet), und dass die Befestigungsschrauben festgezogen sind.

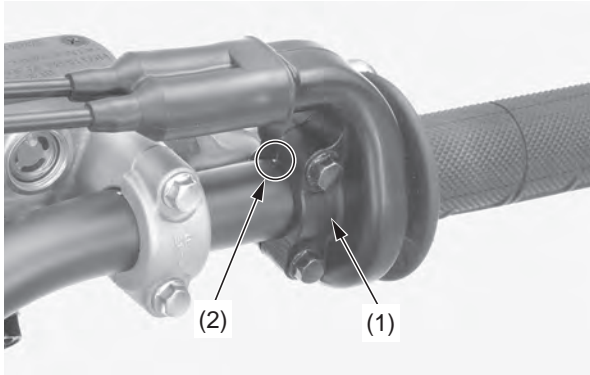

(1) Gasdrehgriffgehäuse (2) Farbmarkierung

2. Kontrollieren, ob sich der Gasdrehgriff (3) von der ganz geöffneten zur ganz geschlossenen Position in allen Lenkereinschlagstellungen gleichmäßig drehen lässt. Im Falle eines Problems wenden Sie sich bitte an Ihren Honda-Händler.

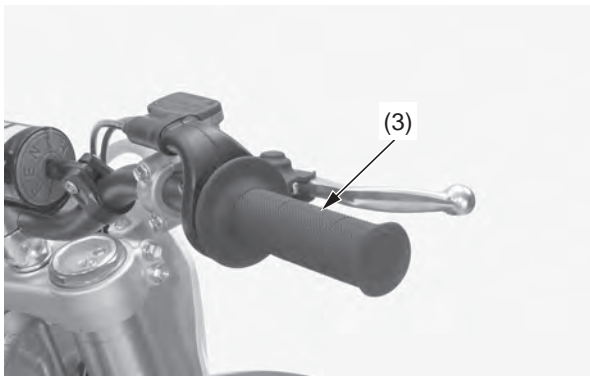

(3) Gasdrehgriff

3. Den Zustand der Gasseilzüge vom Gasdrehgriff bis zum Drosselgehäuse überprüfen. Ein abgeknickter oder durchgescheuerter Seilzug ist auszuwechseln.
4. Die Seilzüge auf Spannung und Beanspruchung in allen Lenkereinschlagstellungen prüfen.
5. Die Seilzüge mit einem handelsüblichen Seilzugschmiermittel behandeln, um Rost und Korrosion vorzubeugen.