


Einstellung am Seilzugende

Kleinere Einstellungen werden in der Regel mit dem Einsteller am Kupplungsseilzugende vorgenommen.

Durch Drehen des Einstellers (1) am Seilzugende in Richtung (+) wird das Spiel erhöht, durch Drehen in Richtung (-) wird es vermindert.

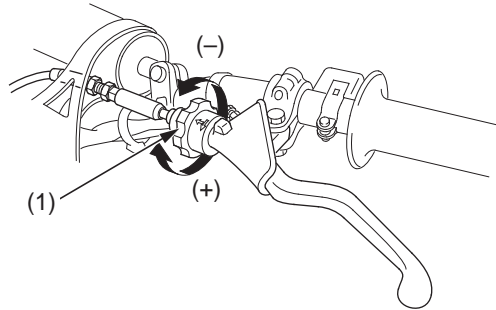


- (1) Einsteller am Seilzugende
 (+) Spiel erhöhen
 (-) Spiel vermindern

Wenn der Einsteller fast bis zur Grenze herausgedreht worden ist, oder das richtige Spiel nicht erhalten werden konnte, den Einsteller ganz hinein- und dann um eine Drehung herausdrehen; nun die Einstellung mit dem Integraseilzugeinsteller vornehmen.

Integraseilzugeinstellung

Der Integraseilzugeinsteller wird verwendet, wenn der Einsteller am Seilzugende schon fast ganz herausgedreht ist, oder wenn das korrekte Spiel nicht erhalten werden konnte.

1. Den Einsteller am Seilzugende bis zum leichten Aufsitzen in Richtung (+) drehen, und ihn dann um fünf Drehungen herausdrehen.
2. Die Sicherungsmutter (1) lösen.
3. Den Integraseilzugeinsteller (2) drehen, um das vorgeschriebene Spiel zu erhalten.
4. Die Sicherungsmutter anziehen. Das Spiel kontrollieren.

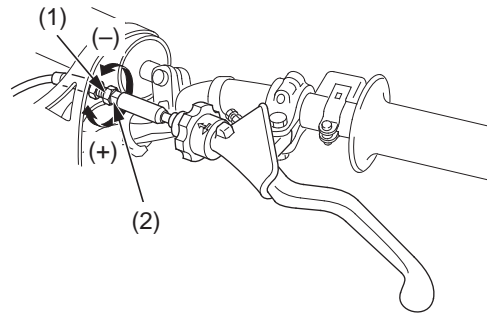


- (1) Sicherungsmutter (+) Spiel erhöhen
 (2) Integraseilzugeinsteller (-) Spiel vermindern

5. Motor starten, Kupplungshebel ziehen und Gang einlegen. Sicherstellen, dass der Motor nicht abgewürgt wird, und dass das Motorrad nicht kriecht. Den Kupplungshebel langsam loslassen und Gas geben. Die CRF sollte weich anfahren und beschleunigen.

Wenn sich die richtige Einstellung nicht erzielen lässt, oder wenn die Kupplung nicht richtig funktioniert, könnte dies an einem abgeknickten oder abgenutzten Seilzug bzw. an abgenutzten Kupplungsscheiben liegen. Die Kupplungsscheiben und -ringe überprüfen (Seite 69).

Weitere Kontrollen und Schmierung

- Sicherstellen, dass die Kupplungshebelbaugruppe richtig positioniert ist (das Ende des Halters (1) ist auf die Farbmarkierung (2) an der Lenkstange ausgerichtet), und dass die Befestigungsschrauben festgezogen sind.

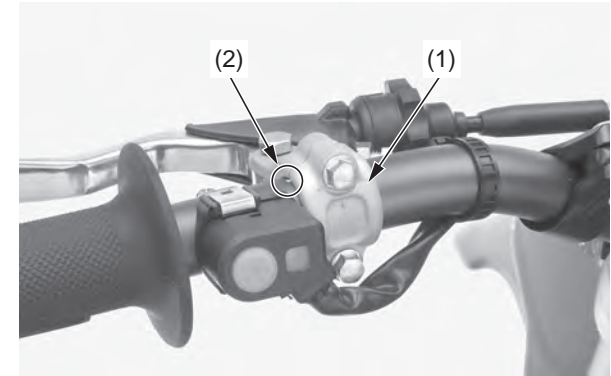

- (1) Halter (2) Farbmarkierung

- Den Kupplungsseilzug auf Knicke und Anzeichen von Abnutzung überprüfen. Erforderlichenfalls auswechseln lassen.
- Den Kupplungsseilzug mit einem handelsüblichen Seilzugschmiermittel behandeln, um vorzeitigen Verschleiß und Korrosion zu vermeiden.

Kupplungsbetätigung

1. Den Kupplungshebel auf ruckfreie Betätigung kontrollieren. Erforderlichenfalls die Kupplungshebel-Zapfenschraubengleitfläche mit Fett und/oder den Kupplungsseilzug mit handelsüblichem Seilzugschmiermittel schmieren.
2. Den Kupplungsseilzug auf Alterung, Knicke und Beschädigung überprüfen.