


Auxiliary fuel tank

The auxiliary fuel tank (1) is located on the left lower side of the carrier. Fill it when going for a long-distance ride. It holds 2.3 liters (0.6 US gal., 0.5 Imp. gal.). Make sure the auxiliary fuel tank is securely mounted.

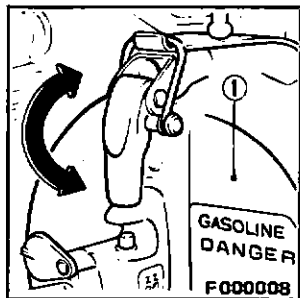

Tanque auxiliar de combustible

El tanque auxiliar (1) de combustible se encuentra en el lado izquierdo debajo del portacargas. Llénelo cuando tiene que correr largas distancias. La capacidad del tanque es de 2,3 litros (0,6 gal. US, 0,5 gal. Imp.). Instale bien el tanque auxiliar de manera que no quede flojo.