


## Air Cleaner Servicing

1. Open the top and side compartments and remove the tool tray.
2. Remove the air cleaner case cover (1) by unscrewing the wing nuts (2). Remove the air cleaner element (3).
3. Clean the element by tapping, brushing lightly with a soft brush and then blow from the inside with an air line.

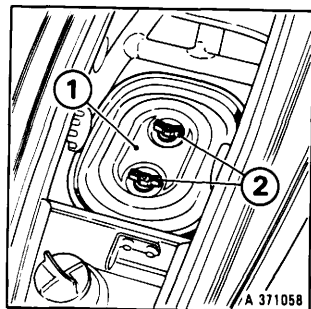

## Limpeza del depurador de aire

1. Abra los compartimientos superior y lateral y saque la bandeja de herramientas.
2. Quite la cubierta de la caja del filtro de aire (1) desatornillando la tuercas de orejas (2). Quite el elemento del filtro de aire (3).
3. Limpie el elemento dando golpecitos al mismo, acepillándolo ligeramente con un cepillo y, luego, soplando un aire comprimido del interior hacia fuera.

