


### Rear air pressure adjustment:

1. Place the motorcycle on its center stand. Do not use the side stand or you will get false pressure readings.
2. Remove the air valve cap (2).
3. Check the air pressure.
4. Adjust air to the recommended pressure.

### NOTE:

- We recommend that you do not exceed recommended air pressure or the ride will be harsh and uncomfortable.

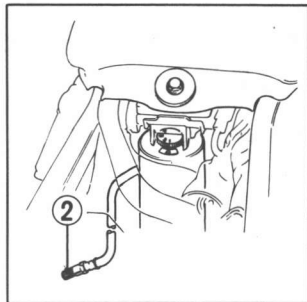

---

### Pression d'air d'amortisseur arrière:

1. Décollez la machine du sol en la plaçant sur sa béquille centrale. Les lectures de pression d'air seront faussées si l'on utilise la béquille latérale pour ce travail.
2. Déposer le capuchon de la valve d'air (2).
3. Vérifier la pression d'air.
4. Ajoutez de l'air jusqu'à la pression recommandée.

### NOTE:

- Il est conseillé de ne pas dépasser la pression d'air recommandée, car la conduite en deviendrait dure et inconfortable.