


To replace the main fuse (1), remove the battery cover (See page 46), disconnect the wire coupler (2) and remove the old fuse. Install the new fuse, reconnect the wire coupler and install the battery cover. The spare fuse (3) is located under the starter magnetic switch.

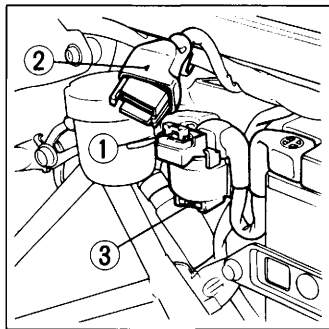

Pour remplacer le fusible principal (1), déposer le couvercle de la batterie (voir page 46), déconnecter le coupleur de fil (2) et retirer l'ancien fusible.

Mettre le nouveau fusible en place, reconnecter le coupleur de fil et reposer le couvercle de la batterie. Le fusible de rechange (3) se trouve sous le commutateur magnétique du démarreur.