


Air Cleaner

The air cleaner should be serviced at regular intervals (page 92). When riding in dusty areas, more frequent service may be necessary.

1. Remove the left side cover.
2. Remove the air cleaner cover screws (1) and the cover (2).
3. Remove the air cleaner holder (3) and remove the element (4) from the holder.
4. Wash the element in non-flammable or high flash point solvent and let it dry thoroughly.

WARNING: Never use gasoline or low flash point solvents for cleaning the air cleaner element. A fire or explosion could result.

5. Soak the element in gear oil (SAE 80–90) and squeeze out the excess.
6. Install the removed parts in the reverse order of disassembly.

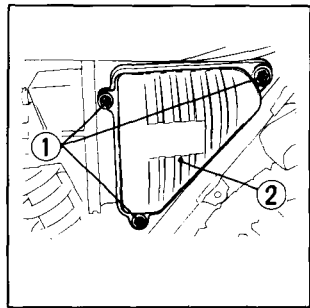

Filtre à air

Le filtre à air doit être entretenu régulièrement (page 94).

S: la machine est utilisée dans des endroits poussiéreux, un entretien plus fréquent pourra être nécessaire.

1. Déposer le cache gauche.
2. Déposer la vis du couvercle de filtre à air (1) et le couvercle (2).
3. Déposer le support de filtre à air (3) et retirer l'élément filtrant (4) du support.
4. Laver l'élément filtrant dans un solvant propre non inflammable ou à point d'éclair élevé, puis bien le laisser sécher.

ATTENTION: Ne jamais utiliser de l'essence ou des solvants à point d'éclair bas pour nettoyer l'élément du filtre à air. En effet, cela pourrait occasionner un feu ou une explosion.

5. Tremper l'élément filtrant dans de l'huile pour engrenages propre (SAE 80 ou 90) jusqu'à ce qu'il en soit imbibé. L'essorer ensuite pour en faire sortir l'huile en excès.
6. Pour la repose de l'élément du filtre à air procéder à l'inverse de la dépose.

