


Cam Chain Adjustment

1. Start the engine and set the idle speed at $1,200 \pm 100 \text{ min}^{-1}$ ($1,200 \pm 100 \text{ rpm}$).
2. Loosen the cam chain tensioner lock nut (1) and special bolt (2), and then, the cam chain tensioner will be automatically positioned itself to provide the correct tension.
3. Retighten the cam chain tensioner lock nut (1) and special bolt (2).

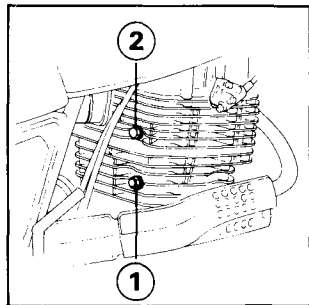

Ajuste de la cadena de levas

1. Arranque el motor y déjelo correr al vacío con una velocidad de $1.200 \pm 100 \text{ min}^{-1}$ ($1.200 \pm 100 \text{ rpm}$).
2. Afloje la contratuerca (1) del tensionador de la cadena de distribución y el perno especial (2), y entonces, el tensionador de la cadena de distribución se posicionará automáticamente para proveer la tensión correcta.
3. Vuelva a apretar la contratuerca (1) del tensionador de la cadena de distribución y el perno especial (2).