


Interruptor de Ignição

O interruptor de ignição (1) está posicionado abaixo do painel de instrumentos.

OFF (Desligado), Todos os circuitos elétricos desligados. Não é possível dar partida no motor. A chave de ignição pode ser removida.

ON (Ligado - Ponto vermelho): Todos os circuitos elétricos ligados. O motor poderá ser ligado, desde que o interruptor do motor esteja na posição RUN. Farol, lanterna traseira e luzes indicadoras podem ser ligados. A chave de ignição não pode ser removida.

LOCK (Trava do guidão): Motor e sistema elétrico desligados. A chave de ignição pode ser removida.

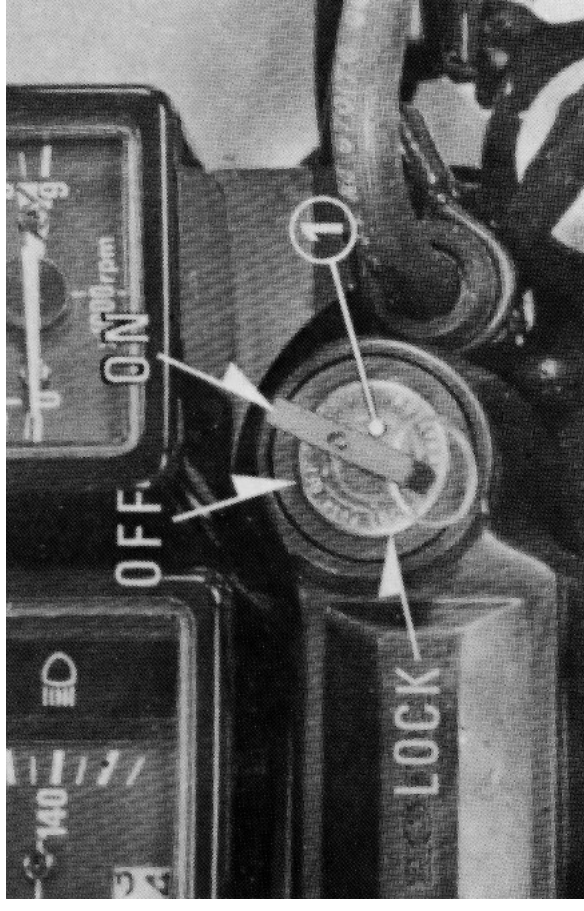

(1) Interruptor de ignição