


## Troca do elemento do filtro de óleo

Para que o motor tenha sempre uma lubrificação eficiente, recomendamos que o filtro de óleo seja trocado a cada 6000 km.


### NOTA

\* Troque o elemento do filtro de óleo após drenar o óleo do motor.

1. Remova a tampa do filtro de óleo (1) retirando os parafusos de fixação (2).
2. Remova o elemento do filtro de óleo (3).
3. Certifique-se de que os anéis de vedação (4) da tampa do filtro estão em boas condições. Substitua-os se necessário.

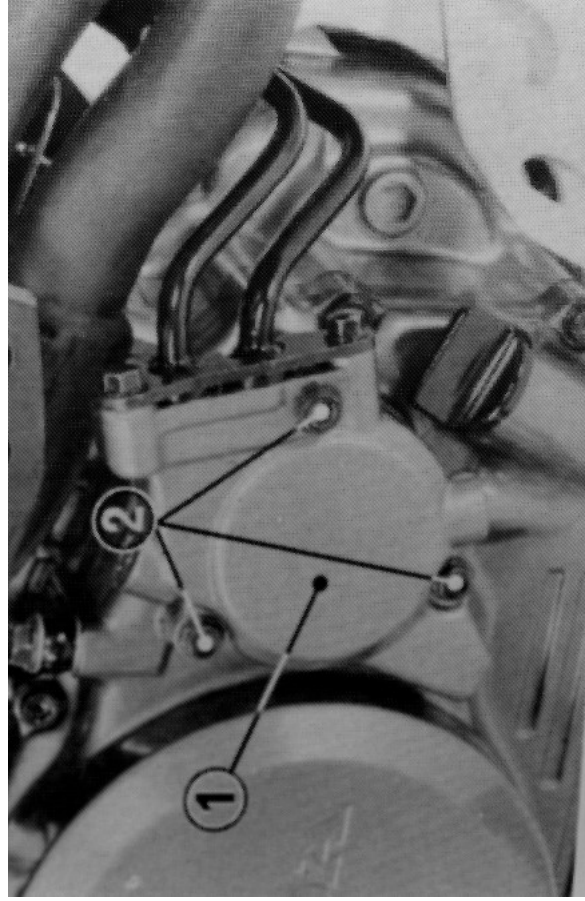

(1) Tampa do filtro de óleo  
(2) Parafusos de fixação

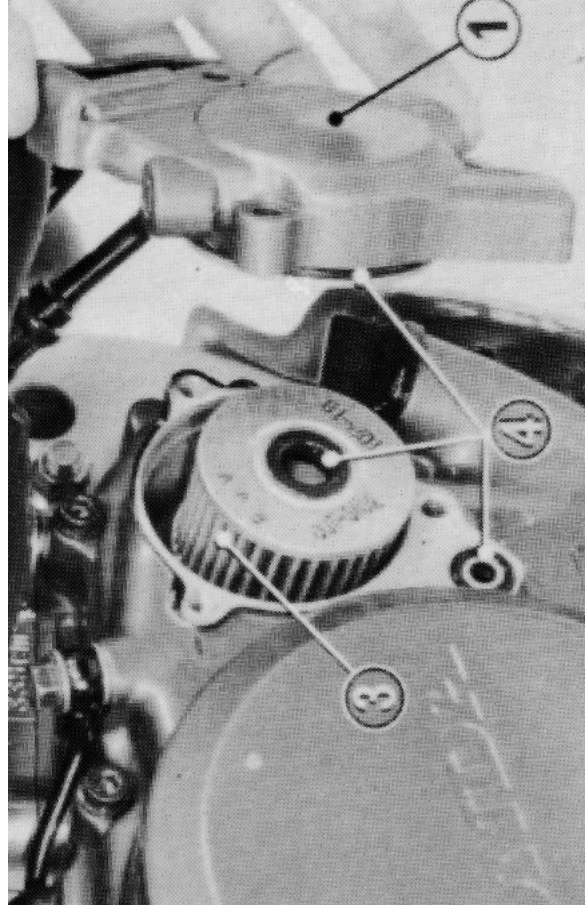

(3) Elemento do filtro de óleo  
(4) Anéis de vedação