


### **CORREDERA DE LA CADENA DE IMPULSIÓN**

Consulte las precauciones de seguridad de la página 53.

Compruebe el desgaste de la correa de la cadena. Cuando el grosor de la correa de la cadena llegue al límite, debe cambiarse la correa. Vea a su concesionario Honda. Límite de grosor de la correa de la cadena:

1,0 mm

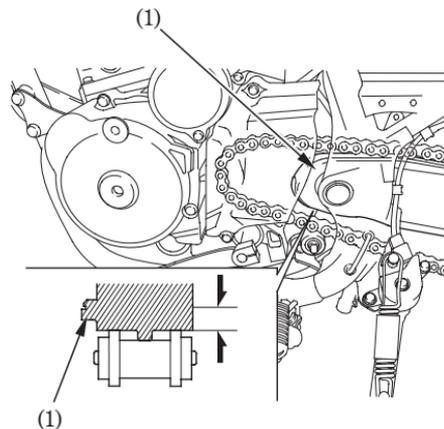

(1) Deslizador de la cadena de transmisión