

### Caja de fusibles:

La caja de fusibles (1) está situada detrás de la cubierta lateral izquierda.


El fusible especificado es:

5, 15 A

1. Quite la tapa izquierda (página 35).
2. Abra la tapa (2) de la caja de fusibles.
3. Saque el fusible viejo e instale uno nuevo.

Los fusibles de repuesto (3) están ubicados en la caja de fusibles.

4. Cierre la cubierta de la caja de fusibles.
5. Instale la cubierta lateral izquierda.

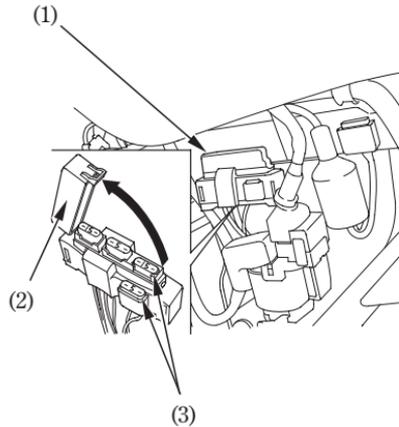

- (1) Caja de fusible
- (2) Tapa de la caja de fusibles
- (3) Fusibles de repuesto